



Acidic electrolyzed water

酸性電解水 除菌&消臭 による

【充実の基本性能】

- 手をかざすだけで取水できる
非接触式ハンドセンサー
- タッチパネルによる快適な操作
- 生成時間設定、生成量設定が可能
- 最大3.5L/minの生成量
※水道水の水質や周辺環境等により変化致します
- 据え置き、壁掛けどちらでも可能
※設置場所には一定の条件があります
- 電解補助液BOX対応
- チャイルドロック機能
- 施錠用鍵穴




【様々な除菌・消臭に】




酸性電解水

含まれる次亜塩素酸（HClO）には細菌の細胞膜を透過し、破壊する作用があります。臭いや汚染の原因となる細菌に素早く効果を発揮します。また水の浄化や食材の除菌など身近に幅広く使われている次亜塩素酸だから、安心してご使用いただけます。

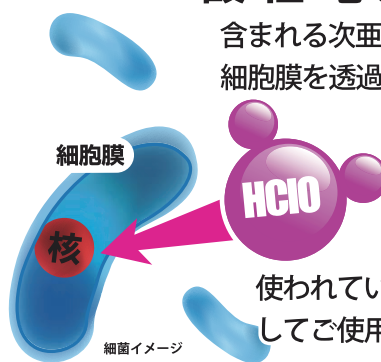

スプレー

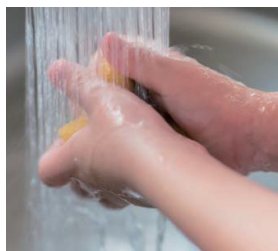

掛け流し



つけ置き
オーバーフロー

消耗品

電解補助液

主成分：水、塩化ナトリウム、塩酸

A 1Lタイプ（1L×4本セット）



B 10Lタイプ

用途や材質に合わせて様々な方法で利用が可能な酸性電解水

注意 補助液は絶対に口に入れないでください。



除菌電解水給水器

Hyqua130

SEEMS



選べる設置方法

- 据え置き可能
- 壁掛け式


使用したい環境に応じて2種類の設置方法が選べます。

※設置場所には一定の条件があります


石けんなどでよく汚れを洗い落とした後、酸性電解水をすすぎ水としてお使いください。



石けんなどを使い、
10 秒間のもみ洗い

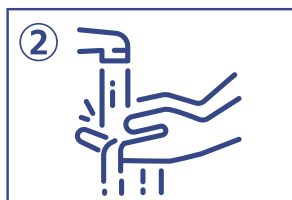

流水の酸性電解水
で 20 秒間すすぐ

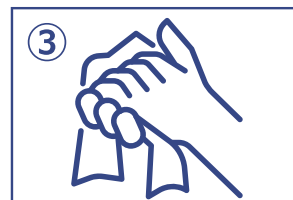

清潔な布などで
電解水をふき取る

Hyquaシリーズには 非接触センサーと生成時間設定のタイマーを搭載しております。
手を触れることなく決められた時間の手洗いを行うことが可能です。

※手洗いについては特定ウイルスの感染価減少を目的とした除菌ではなく、日常的に実施される衛生的手洗いによる衛生度を保つ意味として表記しています。

製品本体仕様

型 式	SHW-130	生成量	約 3.5L/min (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり)
電 源	AC100V 50/60Hz	重 量	乾燥重量/約 4.0kg
消費電力	定格消費電力: 120W	給水圧	0.2MPa ~ 0.5MPa (推奨0.2MPa以上) (0.5MPaを超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること)
本体寸法	W265×D174×H330mm ※突起部等は含まず	設置場所	屋内 (周囲温度: 5~30℃、湿度: 85%以下、結露・凍結等無きこと)
電解水 pH	pH5.0~6.5 (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり)	給水方式	元止め方式
有効塩素濃度	20~40mg/kg (原水の水質・水温・水圧等により異なる場合あり)		

- ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この製品から生成される電解水は飲用ではありませんので、決して飲用しないでください。
- 万一、飲み込んでしまい、異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、目に入って異常を感じた時は医師に相談してください。
- 万一、手荒れが起きた時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 万一、換気が不十分で気分が悪くなるなどの症状が出た時は、直ちに使用を中止して医師に相談してください。
- 腐食ガスが発生する場所に設置しないでください。電気部品等が腐食し不具合発生の原因となります。
- 金属への腐食および樹脂・ゴムを変質させる可能性があるため、使用後は必ず拭き取ってください。

- 漂白作用があるため、色物の繊維、皮革製品等色落ちのおそれのあるものにかからないように使用してください。
- 汚れの除去に洗剤を使用した場合、洗剤を取り除いてから酸性電解水をご使用ください。
- 掃除の際の汚れの除去に洗剤を使用した場合、洗剤を取り除いてから酸性電解水をご使用ください。
- 数値は水道水の水質や周辺環境等により変化致します。
- 硬度等、詳細な現場確認事項がございます。
- 水道法水質基準に適合した硬度80mg/L以下の水道水を使用してください。

お問い合わせ先

アシストメイク株式会社
東京都板橋区前野町1-45-22 811号
TEL: 03-6750-9654
Mail: info@assist-make.co.jp
<https://assist-make.co.jp/>

輸入・発売元

株式会社 SEEMS

東京都品川区大崎 3-5-2 エステー 大崎ビル 6 階 612
<https://seemsj.jp>

開発・製造元

SEEMS BIONICS Inc.

73-8 Saneop-ro Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16648 Republic of Korea
<https://jp.seemsbionics.com/>



*このカタログの記載内容は 2024 年 10 月時点のものです。